

Femtet/CADトランスレータ インストールガイド

～ Femtet/CAD Translator Installation Guide ～

CAE解析ソフトウェア  **femtet** (フェムテット)

muRata
ムラタソフトウェア株式会社

改定日 2026年5月



1. Femtet本体のインストール方法
2. CADトランスレータのインストール方法
3. ライセンスキー更新ツールの使用方法
 - c2vファイルを作成する
 - ライセンスファイル（v2cファイル）を適用する
 - ライセンスの状態を確認する
 - 注意事項

商標について

● 自社商標

- Femtet®は、株式会社村田製作所の商標です。その他すべての商標は、各所有者の財産権の対象となっています。

● 他社商標

- Windowsは米国Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。
- Microsoft® .NET Frameworkは、米国Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- Microsoft® Excelは、米国Microsoft Corporation の、米国およびその他の国における登録商標または商標です。

● 当ドキュメントでは、上記商標を以下のように省略しています。

- Microsoft® .NET Frameworkは、.NET Framework
- Microsoft® Excelは、Excel
- Femtet®は、Femtet

1. Femtet本体のインストール方法

- 手順1 Femtetインストーラの入手
 - ✓ 弊社Webサイトのサポート → サポートデスク → ダウンロードページのFemtet本体の「ダウンロードお申し込み」よりお申し込みください。
 - ✓ 受付後、弊社担当よりインストーラのダウンロードURLをご連絡いたします。
 - ✓ ブラウザからインストーラをダウンロードし、任意の場所に保存してください。
 - ✓ インストーラファイル名は以下になります。
Femtet_install_64bit_xxxx.x.x.xxxxx.zip (xにはバージョン番号が入ります)
 - ✓ zipファイルを解凍して、拡張子exeのファイルをダブルクリックすると、Femtetインストーラが起動します。

注意点：

Femtetのインストールは管理者権限 (Administrators) のある、半角英数名のユーザでのみ可能です。管理者権限がない場合や、全角文字が含まれるユーザ名の場合は、ユーザを切り替えるか、新たに作成して、インストールをしてください。また、Femtetは64bitPC用のインストーラのみ配布しております。

1. Femtet本体のインストール方法

- 手順2

- ✓ 表示されたメッセージを確認し、「はい」ボタンをクリックしてください。



1. Femtet本体のインストール方法

- 手順3


- ✓ 表示されたメッセージを確認し、「次へ」ボタンをクリックしてください。



1. Femtet本体のインストール方法

● 手順 4


- ✓ Femtet利用規約をご確認いただき、同意いただける場合は、「同意する」にチェックを入れ、「次へ」ボタンをクリックしてください。

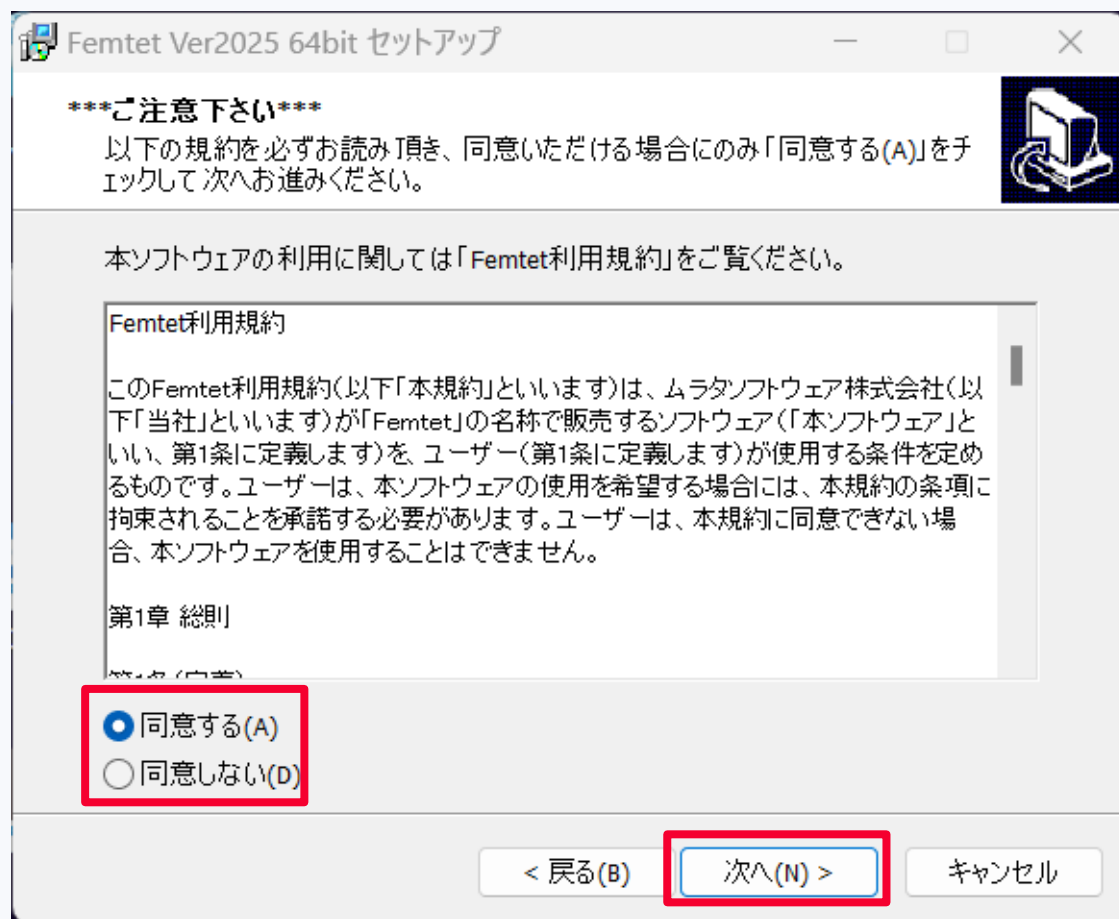

1. Femtet本体のインストール方法

● 手順 5

- ✓ インストール先を指定し、「次へ」ボタンをクリックしてください。
(特に問題がなければ、最初に表示されているインストール先を指定してください。)

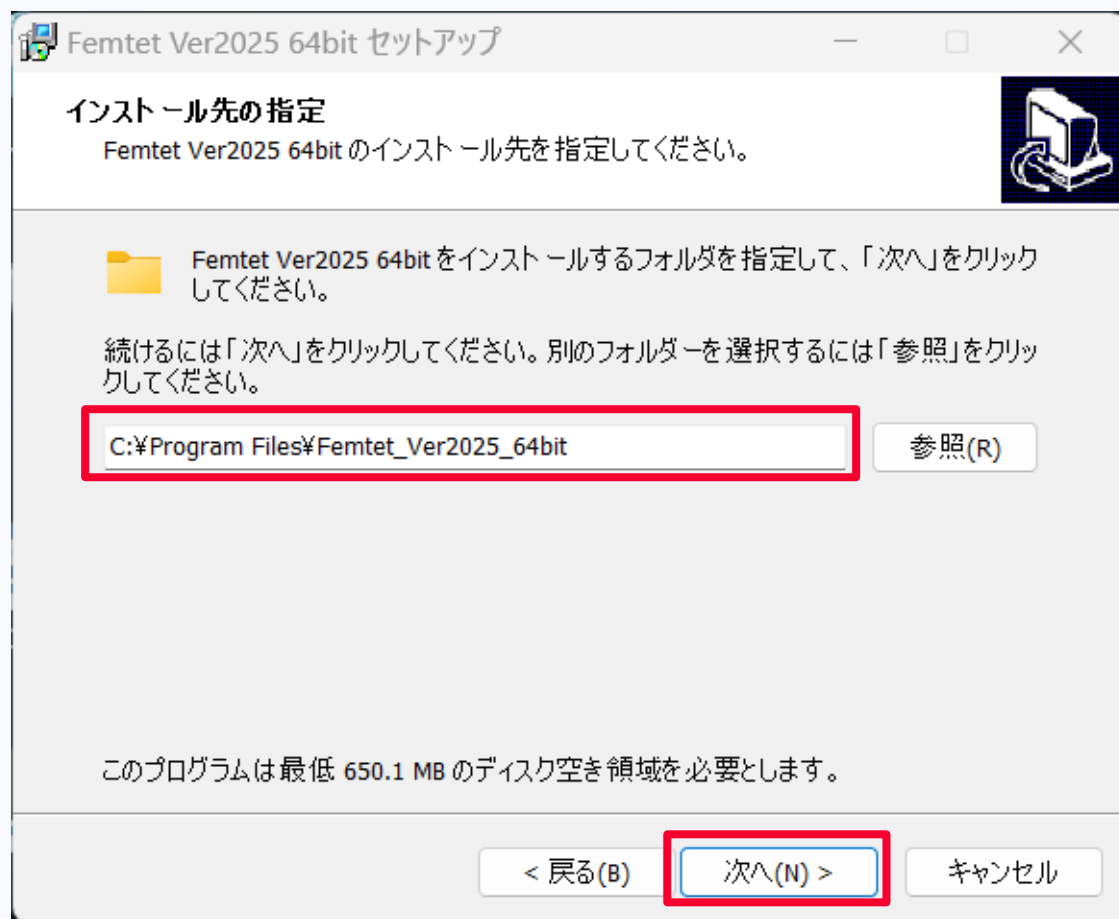

1. Femtet本体のインストール方法

● 手順6


- ✓ プログラムグループを指定し、「次へ」ボタンをクリックしてください。
(特に問題がなければ、最初に表示されているプログラムグループを指定してください。)



1. Femtet本体のインストール方法

● 手順7

- ✓ 手順5, 6で指定したインストール先とプログラムグループを確認し問題なければ、「インストール」ボタンをクリックしてください。

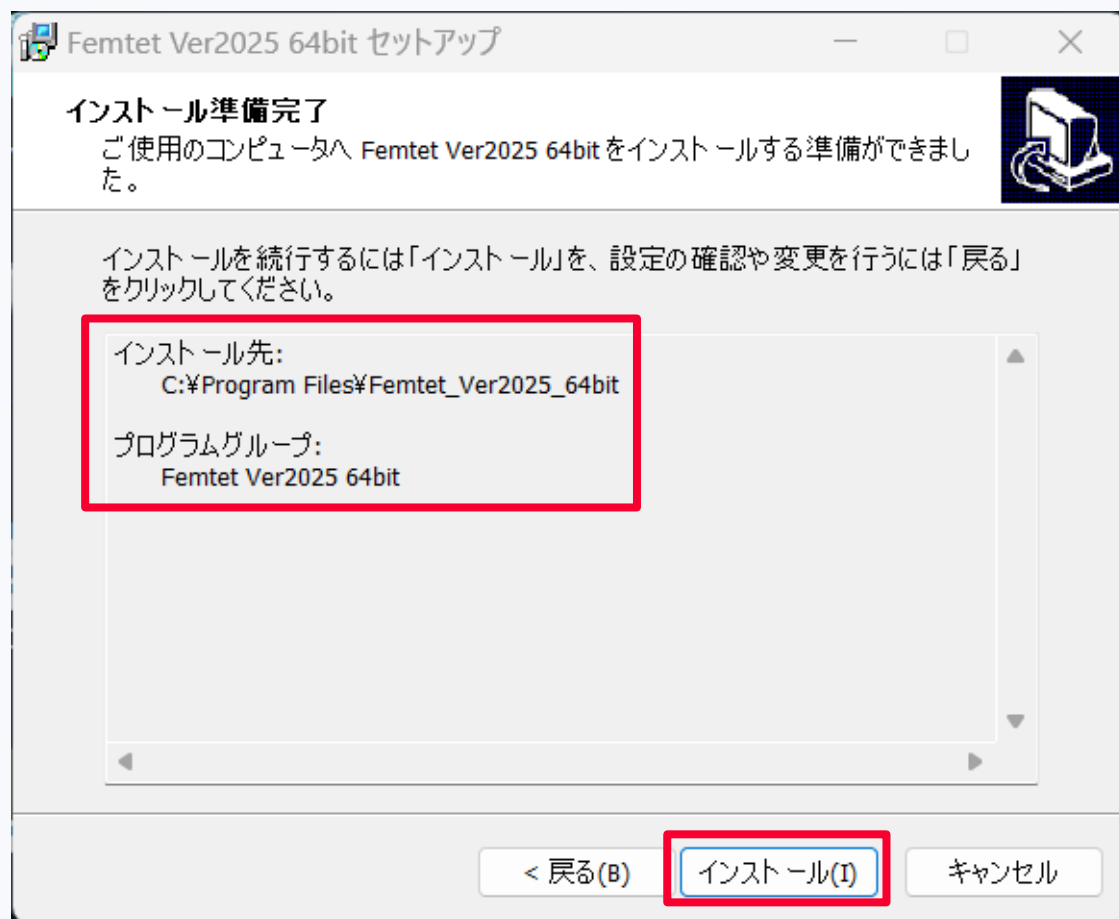

1. Femtet本体のインストール方法

● 手順 8

- ✓ Femtetの動作に必要なソフトウェアをインストールします。
メッセージを確認し、「OK」ボタンまたは「はい」ボタンをクリックしてください。

ダイアログメッセージ例

「Femtetに必要な外部パッケージのインストールをおこないます。」

「.NET※のインストールを行います。」

※.NET Frameworkを指します。すでにPCにインストールされている場合は表示されません。

- ✓ 既に別バージョンのFemtetがインストールされている場合、以下のダイアログが表示されます。
異なるメジャーバージョンのFemtetは、1台のPCに共存することが可能です。
共存させる場合は「いいえ」をクリックしてアンインストールしないでください。



1. Femtet本体のインストール方法

● 手順9

- ✓ Femtetのインストールを完了します。「完了」ボタンをクリックしてください。以上でFemtetのインストールは終了です。



2. CADトランスレータのインストール方法

- 手順1 CADトランスレータのインストーラの入手
 - ✓ 弊社Webサイトのサポート → サポートデスク → ダウンロードページのCADトランスレータの「ダウンロードお申し込み」よりお申し込みください。
 - ✓ 受付後、弊社担当よりインストーラのダウンロードURLをご連絡いたします。
 - ✓ ブラウザからインストーラをダウンロードし、任意の場所に保存してください。
 - ✓ インストーラファイル名は以下になります。
Femtet_CADOption_Verxxxx_64bit.zip (xにはバージョン番号が入ります)
 - ✓ zipファイルを解凍して、拡張子exeのファイルをダブルクリックすると、CADトランスレータのインストーラが起動します。


注意点：

- ・CADトランスレータを利用するにはCADオプションライセンスが必要です。
- ・Femtetのインストールは管理者権限 (Administrators) のある、半角英数名のユーザーでのみ可能です。管理者権限がない場合や、全角文字が含まれるユーザー名の場合は、ユーザーを切り替えるか、新たに作成して、インストールをおこなってください。また、Femtetは64bitPC用のインストーラーのみ配布しております。
- ・Femtet本体のバージョンアップをした場合は、再度CADトランスレータをインストールしてください。

2. CADトランスレータのインストール方法

- 手順2

- ✓ 表示されたメッセージを確認し、「はい」ボタンをクリックしてください。

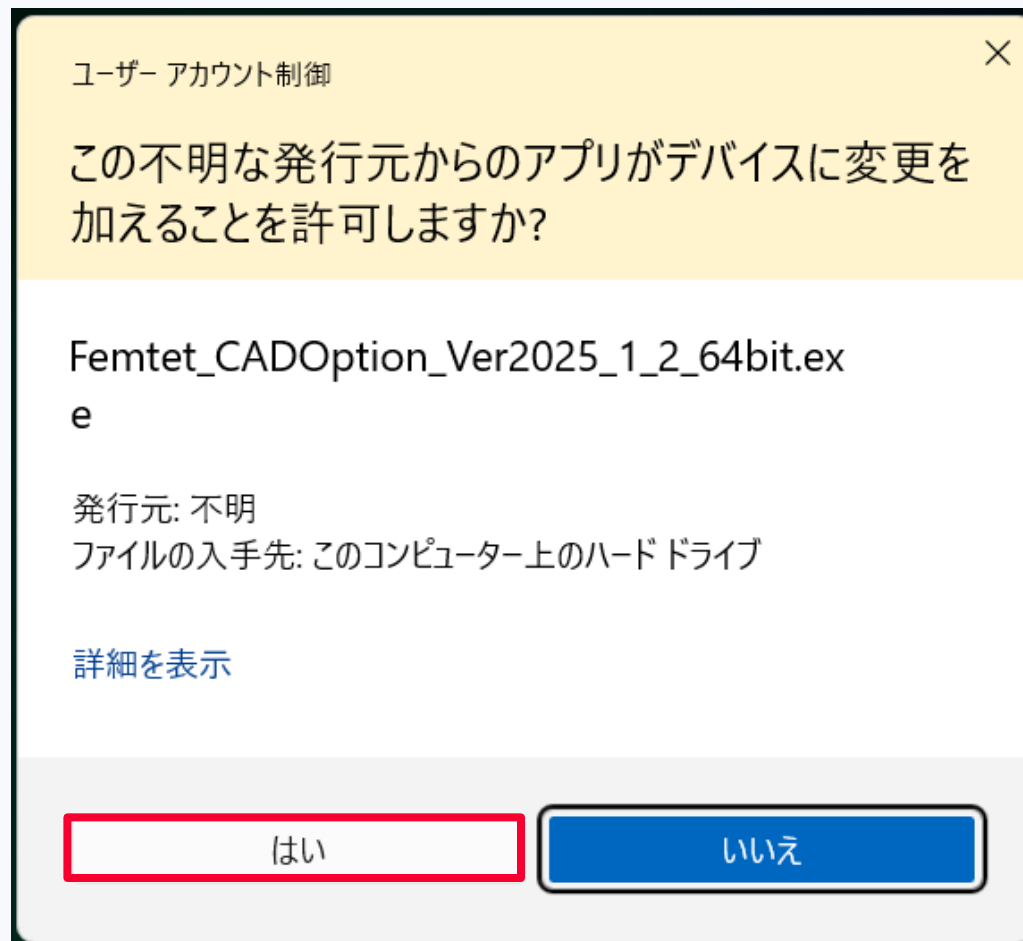

2. CADトランスレータのインストール方法

- 手順3


- ✓ 表示されたメッセージを確認し、「次へ」ボタンをクリックしてください。



2. CADトランスレータのインストール方法


● 手順4

- ✓ Femtet利用規約をご確認いただき、同意いただける場合は、「同意する」にチェックを入れ、「次へ」ボタンをクリックしてください

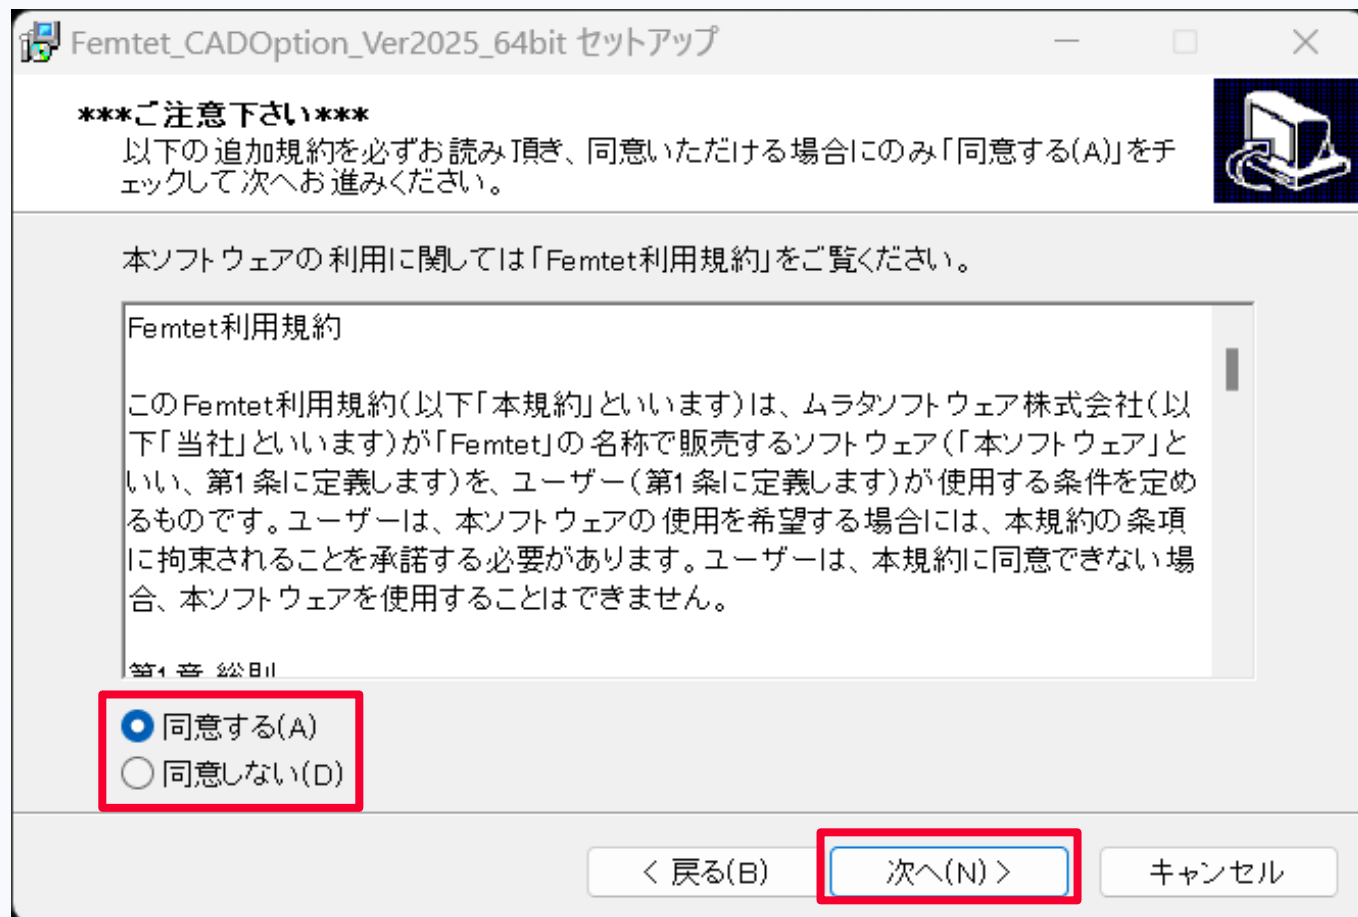

2. CADトランスレータのインストール方法

- 手順 5
 - ✓ 「インストール」 ボタンをクリックしてください。

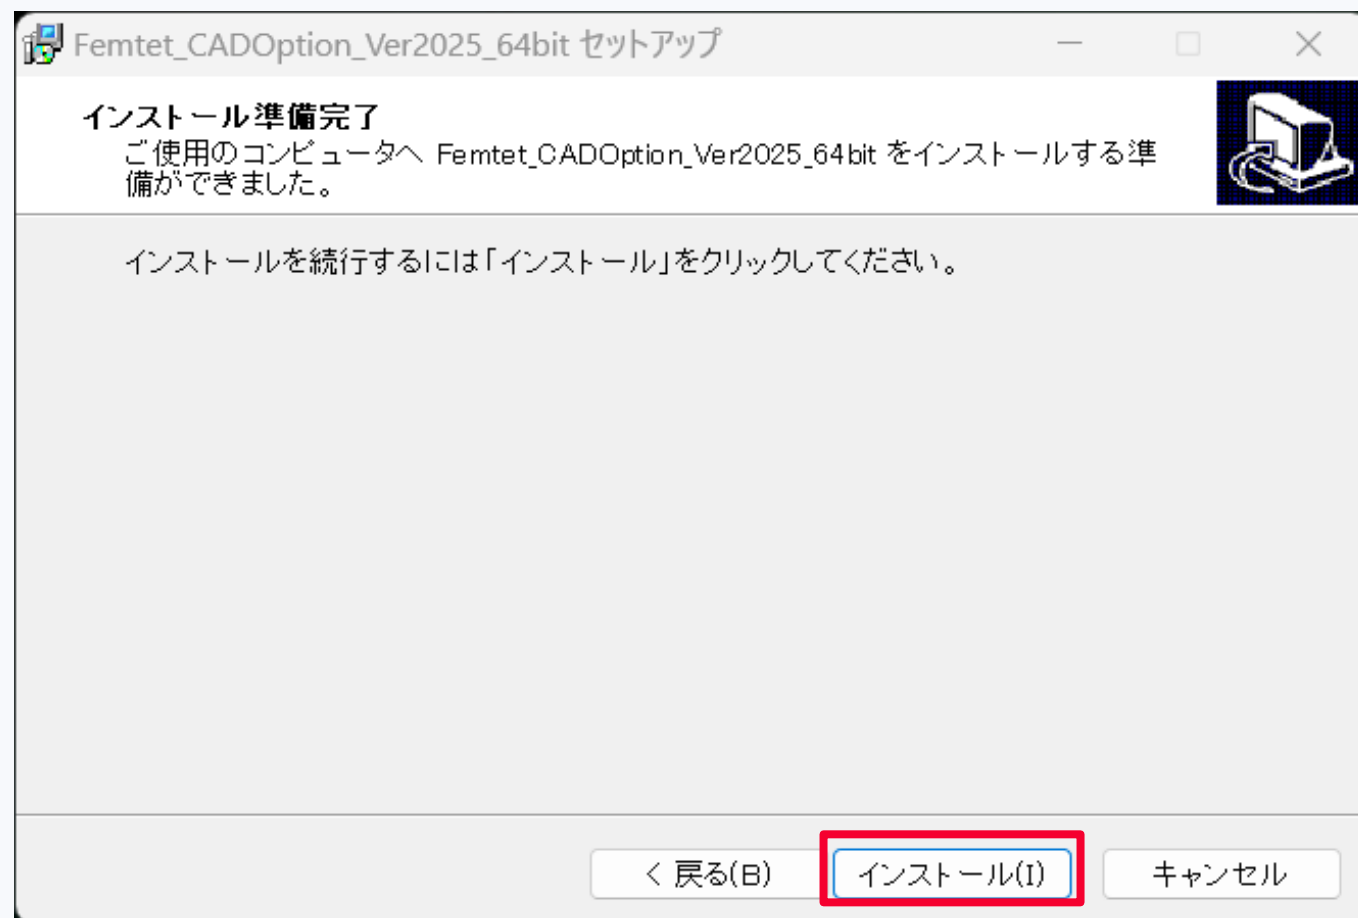

2. CADトランスレータのインストール方法

● 手順6

- ✓ CADトランスレータのインストールを完了します。「完了」ボタンをクリックしてください。以上でCADトランスレータのインストールは終了です。



3. ライセンスキー更新ツール

- ライセンスキー更新ツールとは

Femtetのソフトウェアライセンスは、ご利用のPCに紐づく形で発行されます。

ライセンスキー更新ツールは、ライセンス発行に必要なPC情報抽出や、ライセンス適用および更新の際に使用するツールです。

- Femtetのライセンス適用までのおおまかな流れ

1. ライセンス発行用ファイル(c2vファイル)をAdministrator権限で作成する
2. 弊社Webサイトからライセンス発行を申し込む（または正式版をご購入）
3. 弊社担当者よりライセンスファイル(v2cファイル)がメールで送付される
4. ライセンスファイルをライセンスキー更新ツールで適用する

※c2vファイルとv2cファイルは異なるファイルです

c2v = Customer to Vendor

v2c = Vendor to Customer

ライセンスキー更新ツールの使用方法

- c2vファイルを作成する
- v2cファイルを適用する
- ライセンスの状態を確認する
- 注意事項

c2vファイルを作成する


手順 1

- ライセンスキー更新ツールを起動します。
- スタート → すべて → Femtet VerXXXX 64bit → ライセンスキー更新ツールをクリックしてください。
または、“C:¥Program Files¥Femtet_Verxxxx_64bit¥Util¥RusTool¥Rustool.exe”を開いてください。



手順2

- 「ステータス情報を収集する」タブを選択してください。
 - 初めてライセンスファイルを作成するPCの場合は、「新しいプロテクションキーのインストール」にチェックを入れて、「情報の収集」ボタンをクリックします。
 - これまでにライセンスファイルを作成したことがあるPCの場合は、「既存のプロテクションキーのアップデート」にチェックを入れて、「情報の収集」ボタンをクリックします。
- ✓ 「新しいプロテクションキーのインストール」にチェックが入れられない場合は、過去にライセンスを作成したことがあるPCになります。

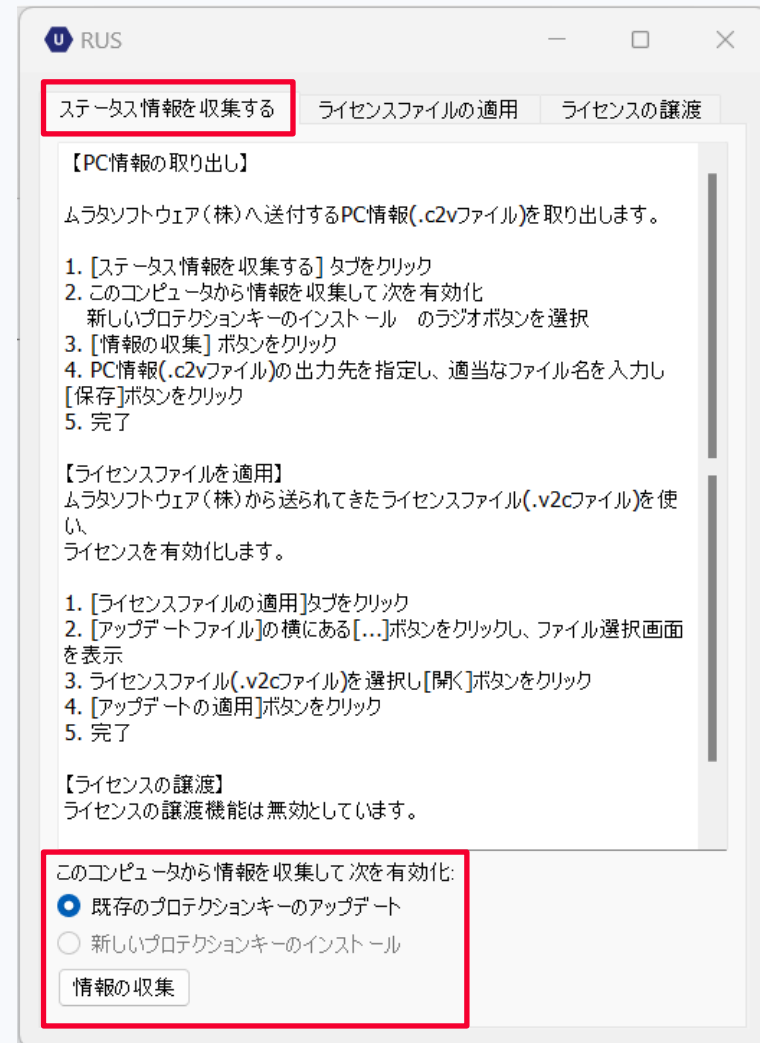

手順3

- 任意のファイル名（例：「trial.c2v」など）を入力して、任意の場所にc2vファイルを保存します。
- 「無料トライアル」、または「セミナー用ライセンス」をお申し込みの方は、保存したc2vファイルをメールに記載の「ライセンスお申し込みフォーム」に添付して送付ください。
- 製品版をご購入の方は、保存したc2vファイルを弊社担当まで送付ください。
 - ✓ c2vファイルとは、お客様がお使いのPC情報を記録したファイルです
 - ✓ このファイルを元に、弊社担当がライセンスファイル（v2cファイル）を作成します
 - ✓ 5営業日以内に弊社担当からライセンスファイルを添付したメールを送付します（5営業日以内に届かない場合は、お手数ですが、別途ご連絡ください）
 - ✓ c2vファイル名に半角英数以外の文字（ひらがな、かたかな、漢字など）を使用しないでください。



v2cファイルを適用する

※v2cファイルの適用は弊社担当者よりライセンスファイルが届いてから作業してください


手順 1

- ライセンスキー更新ツールを起動します。
- スタート → すべて → Femtet VerXXXX 64bit → ライセンスキー更新ツールをクリックしてください。
または、“C:¥Program Files¥Femtet_Verxxxx_64bit¥Util¥RusTool¥Rustool.exe”を開いてください。




手順 2

- 「ライセンスファイルの適用」タブを選択し、ダイアログ右下の、「...」ボタンをクリックします。

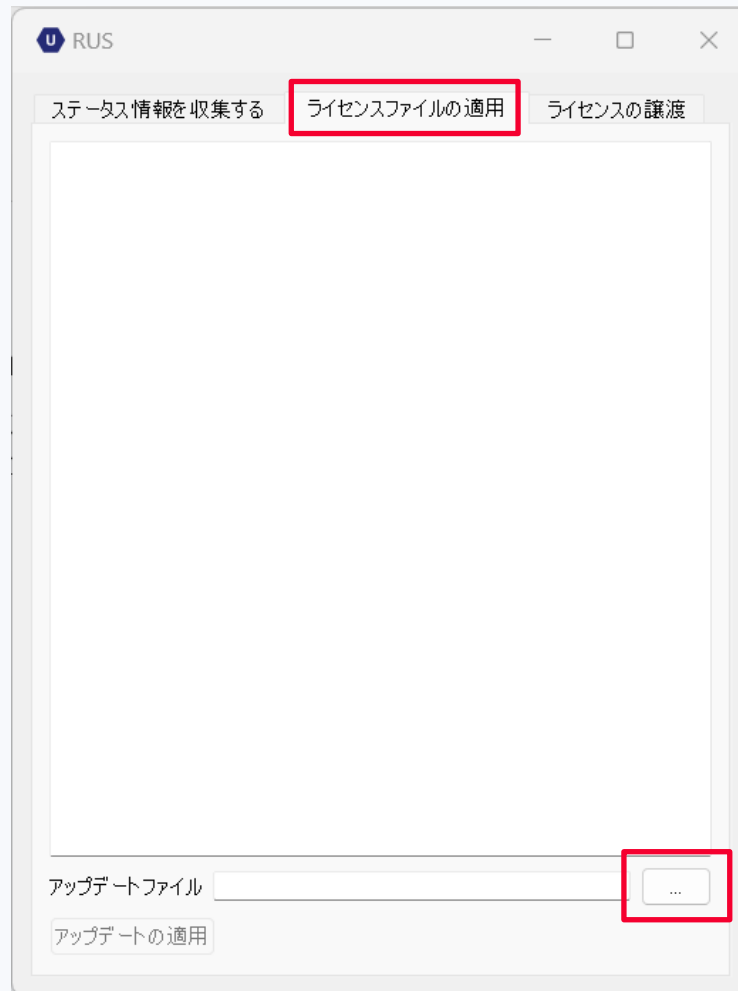

手順3

- 弊社担当者から届いたライセンスファイル（v2cファイル）を任意の場所に保存します。
- 保存したライセンスファイルを選択し、「アップデートの適用」ボタンをクリックします。

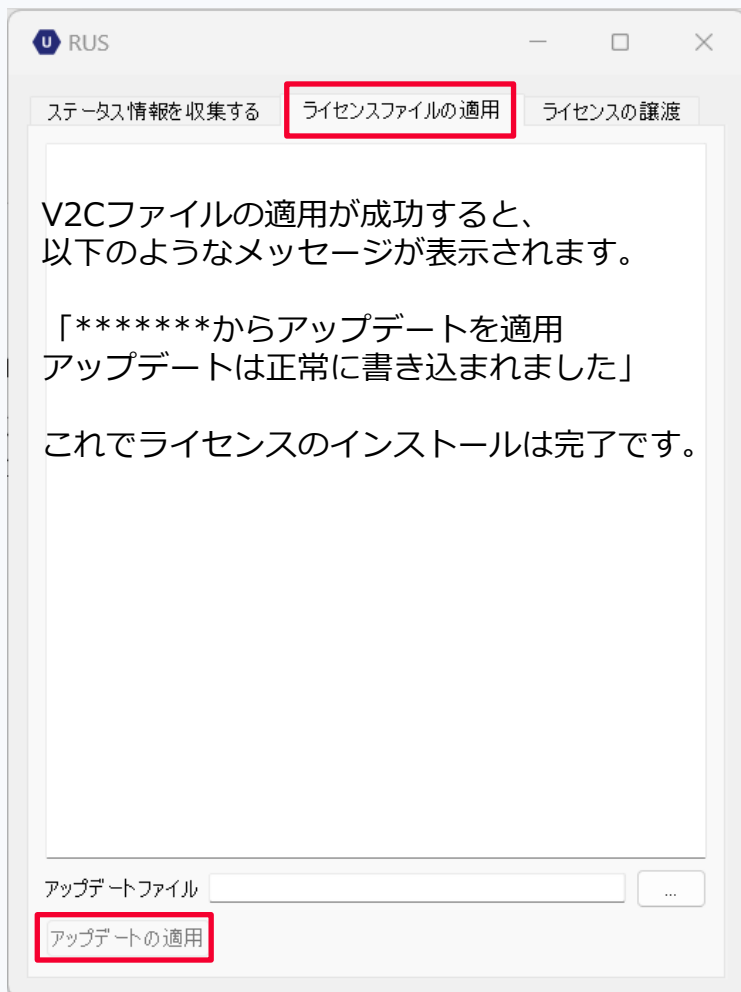

以上でFemtetが利用できるようになります。
正式版の更新の場合は期限が延長されます。

ライセンスの状態を確認する

※ライセンスが認識されない、Femtetが起動しない等の問題が生じた際に確認ください

手順 1

- Admin Control Centerのホームページを表示します。
- ウェブブラウザのアドレスバーに“http://localhost:1947”を入力してください。
- 「Sentinel キー」タブをクリックします。

Sentinel Admin Control Center

Sentinel キー ホスト名:

Sentinel キー


場所	ベンダ	キー ID	キータイプ	構成定義	バージョン	セッション	アクション
ローカル	110950 (110950)		HASP SL AdminMode		10.14		プロダクト フィーチャ セッション 証明書 C2V

「日本語」をクリックすると
言語が切り替わります

© 2025 THALES. すべての権利を保留します。 English Deutsch Español Français Italian 日本語 Русский 中文 ランタイムインストーラ 10.15.182856.1



手順 2

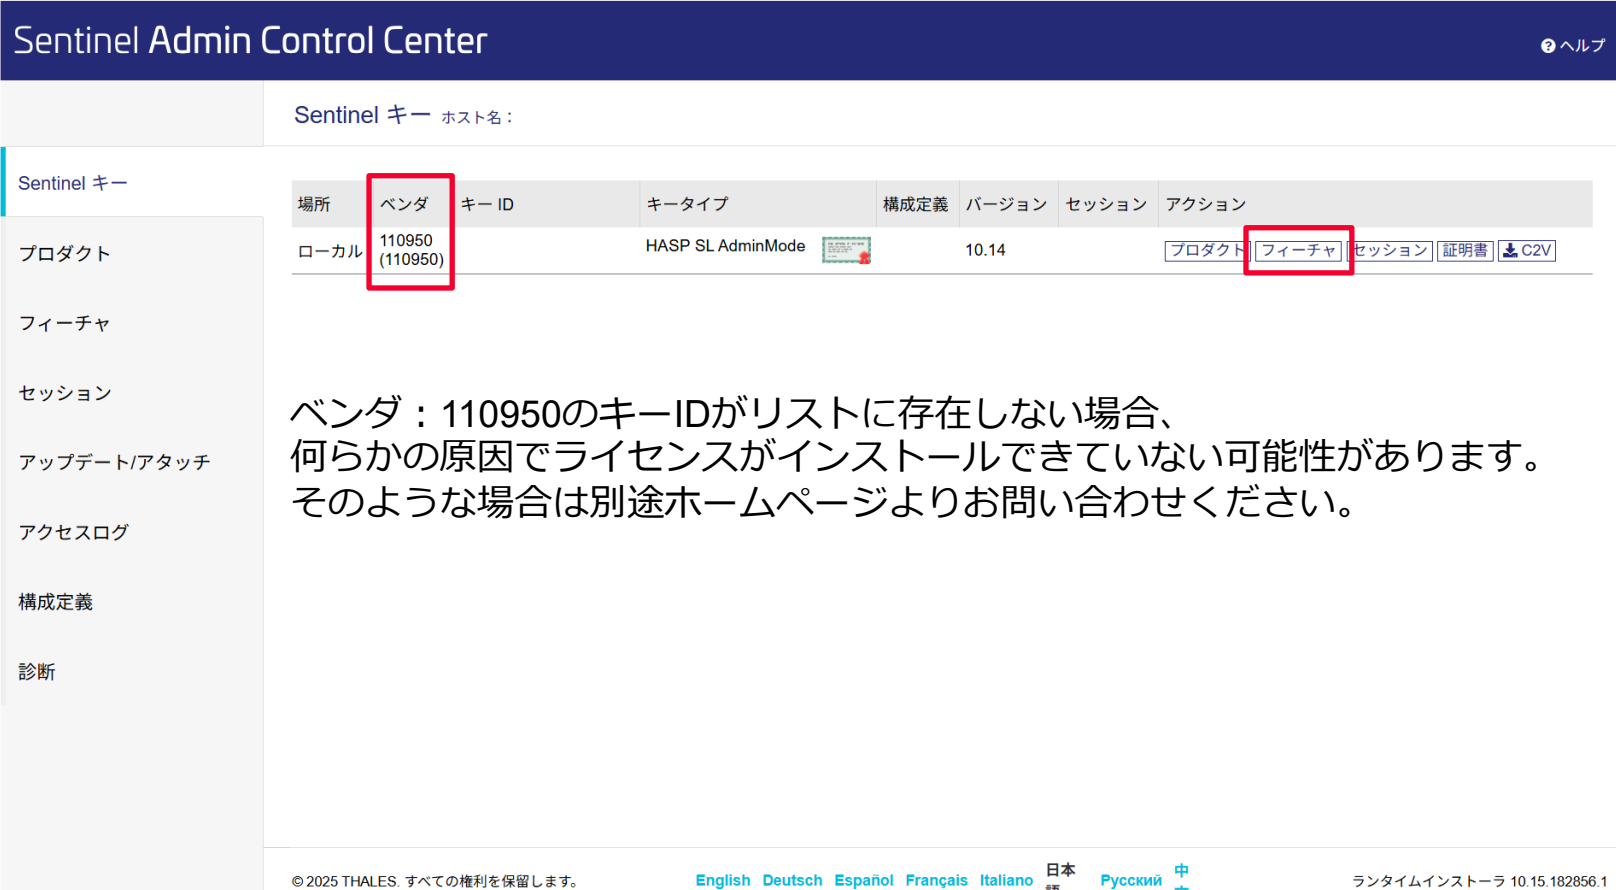- ベンダ : 110950の右側の「フィーチャ」をクリックすると、基本パックや各オプションの有効期限を表示することができます。



Sentinel Admin Control Center

Sentinel キー ホスト名 :

場所	ベンダ	キー ID	キータイプ	構成定義	バージョン	セッション	アクション
ローカル	110950 (110950)		HASP SL AdminMode		10.14		プロダクト フィーチャ セッション 証明書  C2V

ベンダ : 110950のキーIDがリストに存在しない場合、
何らかの原因でライセンスがインストールできていない可能性があります。
そのような場合は別途ホームページよりお問い合わせください。

© 2025 THALES. すべての権利を保留します。 English Deutsch Español Français Italiano 日本語 日本語 中
ランタイムインストーラ 10.15.182856.1

手順3

- フィーチャー一覧画面でライセンスの状態を確認してください。
- 期限が有効なフィーチャが表示されない場合、何らかの原因でライセンスがインストールできていない可能性があります。そのような場合は別途ホームページよりお問い合わせください。

Sentinel Admin Control Center

ヘルプ

フィーチャ ホスト名

フィルタ条件: キー: | ベンダ: 110950

プロダクト	フィーチャ	場所	アクセス	カウント	ログイン	同時実行	デタッチ済み	制限	セッション	アクション
2 Femtet	200 CAD Data Translator	ローカル	ローカル ネット表示	プロセス		1		有効期限 木曜日 4 月 1, 2027 08:59		セッション
2 Femtet	6 Femtet Thermal Fluid	ローカル	ローカル ネット表示	プロセス		3		有効期限 木曜日 4 月 1, 2027 08:59		セッション
2 Femtet	7 Femtet Advanced Electromagnetic	ローカル	ローカル ネット表示	プロセス		3		有効期限 木曜日 4 月 1, 2027 08:59		セッション
2 Femtet	4 Femtet Advanced Magnetic	ローカル	ローカル ネット表示	プロセス		3		有効期限 木曜日 4 月 1, 2027 08:59		セッション
2 Femtet	5 Femtet Advanced Magnetic Solver	ローカル	ローカル ネット表示	プロセス		3		有効期限 木曜日 4 月 1, 2027 08:59		セッション
2 Femtet	3 Femtet Advanced Mechanical	ローカル	ローカル ネット表示	プロセス		3		有効期限 木曜日 4 月 1, 2027 08:59		セッション
2 Femtet	2 Femtet Accelerator	ローカル	ローカル ネット表示	プロセス		3		有効期限 木曜日 4 月 1, 2027 08:59		セッション
2 Femtet	1 Femtet Basic	ローカル	ローカル ネット表示	プロセス		3		有効期限 木曜日 4 月 1, 2027 08:59		セッション
	0	ローカル	ローカル ネット表示	ステーション		∞		永久		セッション


© 2025 THALES. すべての権利を保留します。 English Deutsch Español Français Italiano 日本語 Русский 中文

ランタイムインストーラ 10.15.182856.1

注意事項


サーバ認証利用時の注意事項

- ライセンスサーバPCのFemtetは定期的に最新版に更新してください。
- クライアントPCのFemtetの更新のみを繰り返した場合、ライセンスサーバPCのライセンスドライバーのバージョンが古くなると認証エラーが発生することがあります。

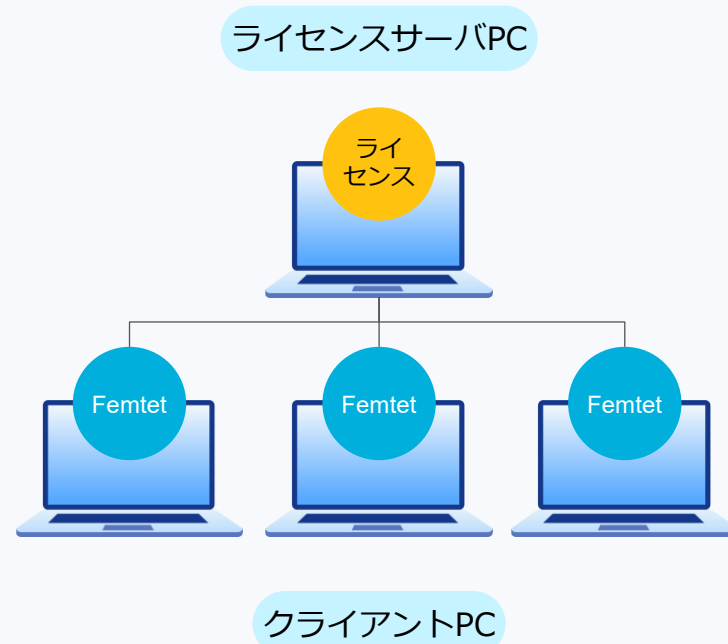

ライセンスの譲渡

- Femtetのライセンスは譲渡できない仕様になっています。

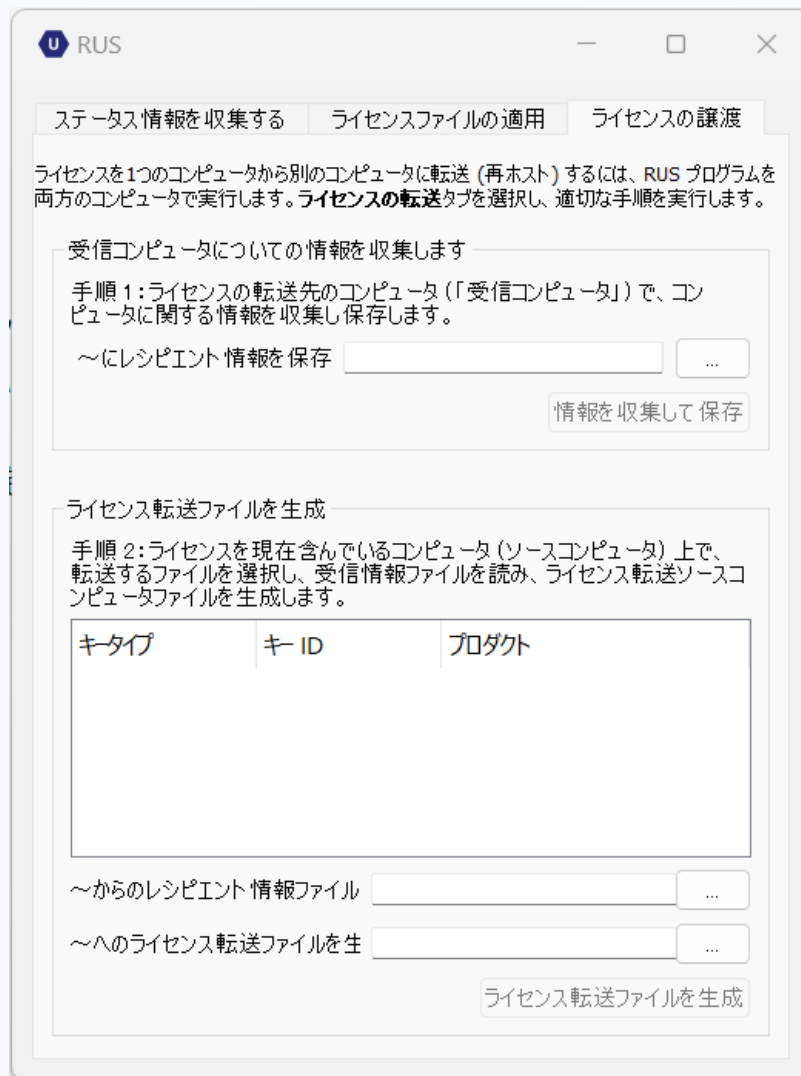



Femtet

(フェムテット)

ムラタソフトウェア株式会社

muRata

