

質問

解析結果画面を画像保存する方法はありますか？

回答

ウィンドウサイズを指定して保存する機能があります。

画像保存サイズの調整




スケールの文字が小さくならないように画像をコピーしたい

(ユーザーの声)

ウィンドウサイズの変更が便利です。




スケールの文字が確認できます

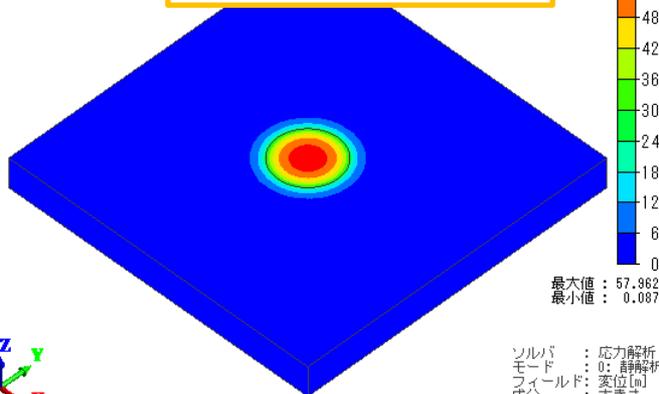

ソルバ : 応力解析
 モード : 0: 静解析
 フィールド : 変位[m]
 成分 : 大きさ
 スケール : Linear
 全体寸法 : 50 mm

メニュー「ウィンドウ」から
 サイズ変更 : 中(600x450)を押す

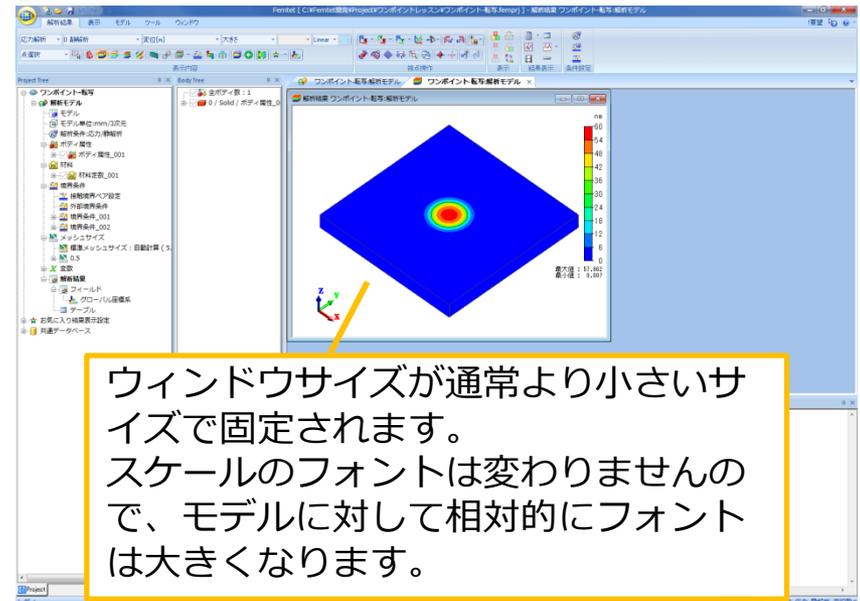

ウィンドウサイズが通常より小さいサイズで固定されます。スケールのフォントは変わりませんので、モデルに対して相対的にフォントは大きくなります。

Ctrl-Cで画像コピー

それでも小さいと感じる場合は、スケールのフォント設定で大きくすることも可能です(次回紹介します)。